




嵌入式全區域電磁爐

使用說明書

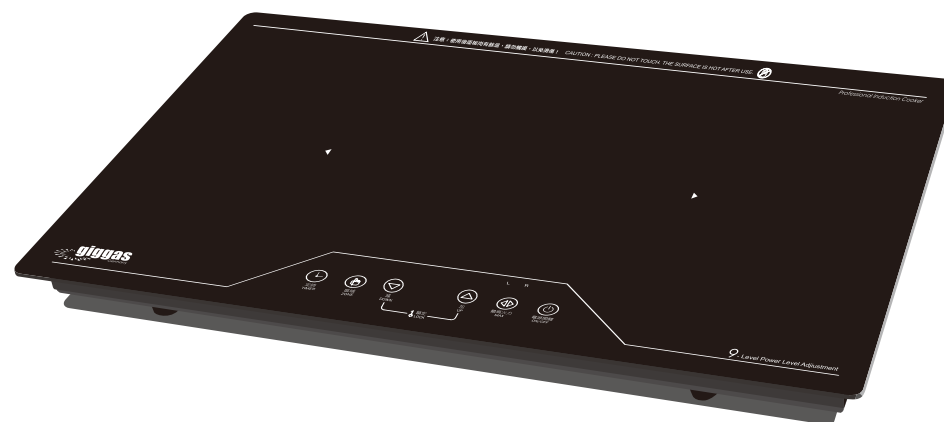

型號：GL-9988

Built-In All-Zone Flex Induction Cooker
<http://www.giggas.com>

臺面安裝


- 將爐具放置在平穩的臺面。
- 不要將爐具放置在易燃的表面（如桌布、地毯等）
- 不要堵塞爐具的空氣流通，否則將引起爐具過熱。保持爐具距離牆或其他物體 5-10cm

注意：

- 該爐具不能安裝在冷卻設備，洗碗機，旋轉式乾燥機或者其他的電器上。
- 該爐具必須通風良好，確保能夠很快的冷卻下來，以延長爐具的使用壽命和可靠性。
- 靠近爐具的牆，臺面及其他表面必須要能夠受熱

一、工作原理

電磁爐

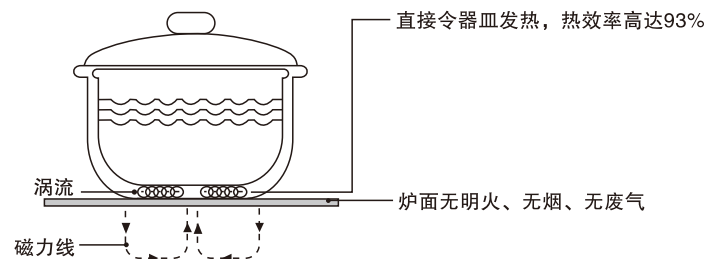

電磁爐採用磁場感應產生渦流發熱原理。它利用電流通過線圈而產生的磁場，當磁場內的磁力線通過鐵質器皿的底部時，會產生無數的小渦流，使器皿自行高速發熱，從而加熱器皿內的食物。


二、使用注意事項

1. 請勿在兒童可接觸到電陶爐的地方使用。
2. 請勿將空鍋具直接加熱，這樣可能在短時間內使鍋具溫度極速上升，燙傷面板、損壞鍋具。
3. 請勿將爐具放在鐵質或不銹鋼等材料製成的桌面或墊板上使用，這樣可能導致爐具燒毀。
4. 若微晶板因某種原因破裂，請立即停止使用，及時到維修網點更換微晶板。
5. 微晶板的承受重量是有限的，不要放太重的東西在微晶板上，否則會導致損壞微晶板。
6. 使用中，請勿長時間離開，若需離開，請確定鍋具內的水量，保證不會因水過少而幹燒導致鍋具損壞。
7. 嚴禁自行拆解、修理、改造機器。
8. 使用結束後，嚴禁立即擦拭微晶板中央，以免燙傷。
9. 建議使用大功率的優質插座。不要使用劣質插座。不要與空調、電爐等大功率電器共用一個插座，以免出現電流過大引起火災。

10. 電磁爐請使用電磁爐專用鍋具，否則可能會導致電磁爐不能加熱或其他故障（炒菜時建議使用電磁爐專用鐵質鍋具）。
11. 防止金屬異物進入爐具內部而導致電路故障。
12. 請勿將爐具放在狹窄的空間內使用，不要被異物擋住吸排風口而影響散熱效果。
13. 不銹鋼湯鍋使用初期因地域水質不同可能會在鍋底出現白色水汙斑，屬於正常現象，可以用少量食醋兌水燒熱後浸泡幾分鐘，再用清潔球刷掉即可。
14. 使用結束，關機後，建議等風機停止轉動後再將電源插頭拔離插座，以保證機器內部剩餘熱量散盡，這樣可延長機器使用壽命。

三、產品示意圖

主機

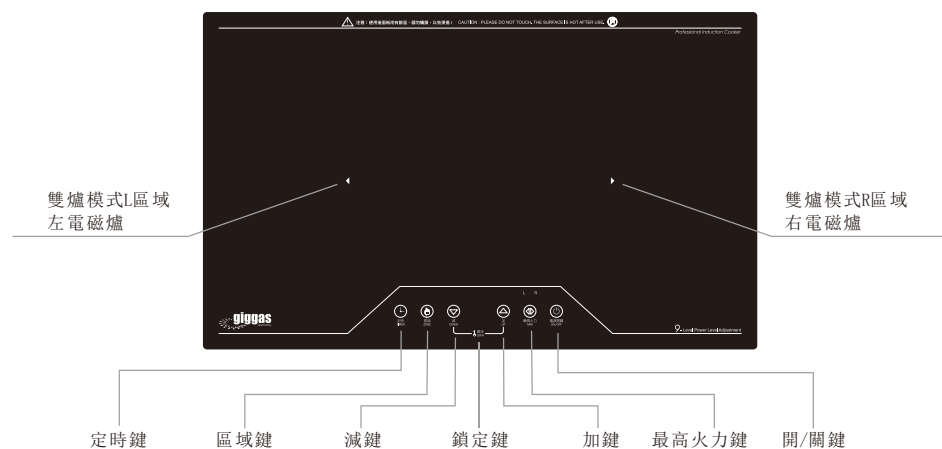


*產品外觀以實物為準。

八、爐具安裝

安裝指南

桌面上的凹槽可以根據GL-9988型號電磁爐而定。請確保爐灶與牆面的淨空間為55mm。
桌面厚度最少為30mm，桌面必須為耐熱性能強的材質，以防因高溫導致桌面變形。

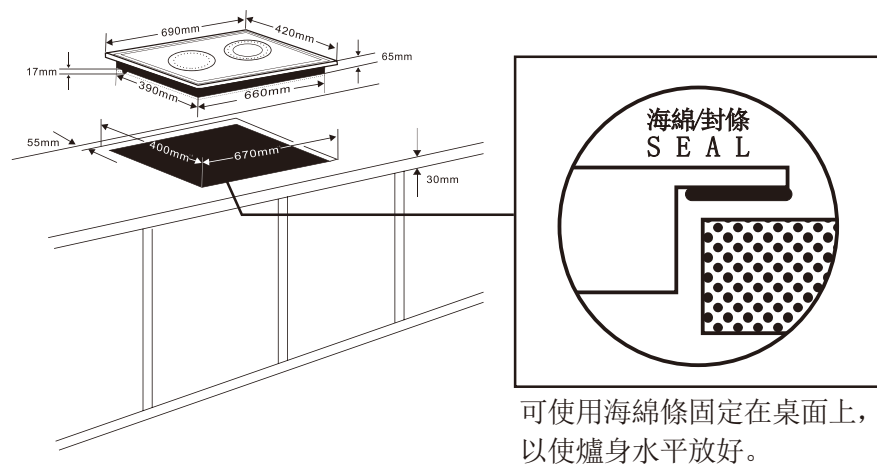

七、爐具保養

1. 使用前及不使用時請先把電源線拔離插座。
2. 微晶面板髒時，請用濕布擦拭，也可用去污粉或潔而亮擦拭後再用濕布擦淨。
3. 機體、控制面板用柔軟的濕布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性洗潔劑擦拭後再用柔軟的濕布擦拭。
4. 切勿直接用水沖洗或浸入水中刷洗。
5. 經常保持整個爐的清潔，以免蟑螂等走入機體內，導致機體失靈。
6. 吸氣/排氣孔位表面可用棉花棒將塵埃除去，如有油污，可用牙膏加少許器皿的清潔劑小心清除。
7. 切勿使用有機溶劑或苯等化學物品擦拭，以免發生化學反應損壞機體。

技術參數

型號	GL-9988
電壓	220-240V~
功率	2800W
開孔尺寸（高x闊x深）	9.0x67.0x40.0cm
產品尺寸（高x闊x深）	6.2x69.0x42.0cm
淨重	10.0kg

四、功能使用說明

注意

- 高溫表面。
- 電磁爐在使用時其可觸及表面溫度可能會很高。
- 該電磁爐在使用中極易受熱。

1. 將適合的炊具放在加熱中心位置，然後將插頭插入插座。
2. 按開/關鍵，LED指示閃爍“——”，1分鐘不選擇功能，電磁爐自動恢復到待機狀態。
3. 按區域鍵，LED顯示“[9]”，進入全區域模式，電磁爐將預設在第9檔進行加熱。按“⊕”或“⊖”鍵調整火力9到1檔，以獲得適合的加熱火力。
4. 按區域鍵進入雙爐模式，LED上顯示“99”。相關的9閃爍時可以按“⊕”或“⊖”鍵選擇9至1檔，以獲得適合的加熱火力。
5. 按1次最高火力鍵，此時鍵上方L的LED亮起，此時L區域（左電磁爐）進行最大功率輸出，此時狀態下“⊕”及“⊖”鍵不可操作。左邊區域停止加熱。

6. 按2次最高火力鍵，此時鍵上方R的LED亮起，此時R區域（右電磁爐）進行最大功率輸出，此時狀態下“⊕”及“⊖”鍵不可操作。左邊區域停止加熱。

7. 按3次最高火力鍵指示燈滅，電磁爐全區域控制模式，電磁爐將預設在第9檔進行加熱。按火力調整“⊕”或“⊖”鍵從9到1檔進行調整以獲得適合的加熱火力。

8. 按區域鍵進入雙爐模式，LED上顯示“99”。相關的9閃爍時可以按“⊕”或“⊖”鍵選擇從9至1檔，以獲得適合的加熱火力。

9. 按定時鍵，定時Timer 指示燈閃爍，可調節定時時間0-180分鐘，5分鐘一檔。當按下定時鍵，LED相繼顯示0，電磁爐進入設置定時狀態。定時功能可以通過按鍵“⊕”或“⊖”從0到180分鐘之間進行時間調整，5秒之後，顯示屏會自動切換到相應的功能。如需要倒計時功能，再按下定時鍵，此時顯示屏將顯示倒計時間。

10. 電磁爐的定時模式具有記憶功能。即使在已設定定時的工作過程中轉為到另一個加熱模式，然後再轉為另一個工作模式，此前初設定時模式將被記憶，電磁爐將按照此定時加熱。

11. 如果你需要取消定時功能，只需要按開/關鍵先關閉，然後再按開/關鍵重新開機即可。

12. 為避免由於操作而改變電磁爐加熱狀態，可按鎖定鍵，雙指同時按“⊕”或“⊖”鍵，電磁爐即進入鎖定狀態。鎖緊LED指示L，此時其它功能“⊕”或“⊖”調節按鍵無效（開關鍵除外）。解鎖：在電磁爐鎖定狀態下雙指同時按“⊕”及“⊖”鍵1秒，或按開關鍵關機后重啟，電磁爐自動解除鎖定狀態。

13. 該電磁爐有過熱保護功能。如果鍋或者盤的溫度過高，電磁爐會自動關機，蜂鳴器會響起，顯示板會閃爍E2代碼。當上面過熱情況發生時，等待數分鐘已使得電磁爐冷卻下來後再重新開機，電磁爐將恢復正常工作。

五、適用的鍋具


1)、適用的鍋類

鑄型、琺瑯、不銹鋼鍋或壺，底部平坦，直徑 12-26CM



2)、不適用的鍋類

耐高溫玻璃、陶瓷、銅、鋁鍋或壺，底部直徑不超過 12CM，底部不平坦的鍋或壺。

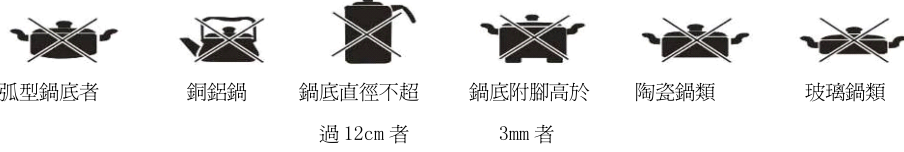

六、故障檢查

電磁爐：

錯誤代碼	故障原因	解決方法
E0	沒有使用鍋具或者使用了不適合的鍋具	放上鍋具或換上適用的鍋具
E1	IGBT 過熱或熱敏電阻損壞，風扇不轉。	保持進風口和出風口流通，待機器冷卻幾分鐘後再重新工作。
E2	感測器損壞或幹燒保護（一般情況下是幹燒保護）	把鍋具移開，待機器冷卻幾分鐘後再進行工作。
E3	電壓出現低、高壓或衝擊電流保護	檢查電壓，重新通電起動進行工作。