



總代理: 上將工程有限公司
WORLD ENGINEERING LIMITED



Installation Instructions

安裝說明書

Professional Double hobs Induction Cooker

嵌入式雙頭電磁爐

Model No. 型號: **GS-9280**

目錄	頁
工作原理.....	2
使用注意事項.....	2
產品示意圖及參數.....	3
功能使用說明.....	4
適用的鍋具說明.....	4
故障檢查.....	5
爐具保養.....	5
爐具安裝.....	6
電器原理圖.....	7

Thank you for purchasing this giggas product.

Please read these instructions could result in personal injury or service the giggas product.

Failure to users how to operate and maintain the product after installation, and this booklet should be presented to users.

Please retain this booklet for future reference.

感謝您選用嘅 giggas 嘅產品。


安裝、使用和保養 giggas 產品前，請仔細閱讀本書明書。

不遵照此說明書進行操作有可能導致人員受傷或財產損失。

安裝完成後，請向顧客說明如何使用和保養產品，並將此說明書交給顧客保管。

請妥善保管好似說明書以備日後參考。

1.工作原理

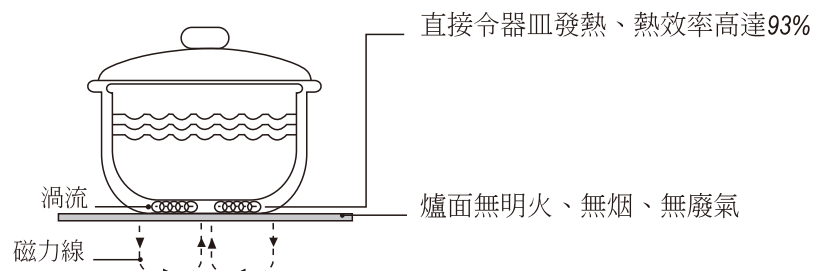


電磁爐採用磁場感應產生渦流發熱原理。它利用電流通過線圈而產生的磁場，當磁場內的磁力線通過鐵質器皿的底部時，會產生無數的小渦流，使器皿自行高速發熱，從而加熱器皿內的食物。

2.使用注意事項

使用電磁爐之前請認真閱讀以下注意事項

- 1) 本產品不可和幾項電器同時使用一個插座。
- 2) 電線或插頭損壞時切勿使用。
- 3) 請勿改裝或自行維修。
- 4) 請勿在靠近火焰或潮濕的地方使用。
- 5) 請勿將電磁爐放置在兒童容易觸碰到的地方，也不要讓兒童單獨使用電磁爐。
- 6) 請勿放在不平穩的地方。
- 7) 當有鍋具在電磁爐上時，請勿移動電磁爐。
- 8) 請勿空鍋加熱。
- 9) 請勿將金屬物體如刀叉，湯匙，瓶蓋，罐子和鋁箔等放在電磁爐上。
- 10) 使用電磁爐時周圍必須有足夠空間，確保空氣流通。
- 11) 請勿放在地毯，桌布（乙烯基），或其他不耐熱的表面上使用。
- 12) 請勿在電磁爐和鍋具之間放置紙張，以免紙張燃燒。
- 13) 如爐面出現裂痕，請馬上停止操作，並送往服務中心。
- 14) 請勿阻塞通風口或排氣孔。
- 15) 由於爐面使用後尚有余熱，請勿立即接觸。
- 16) 請勿將電磁爐放置在容易受磁場影響的物體附近如：銀行卡和磁帶。
- 17) 電源線須由專業人員更換。


9.原理圖

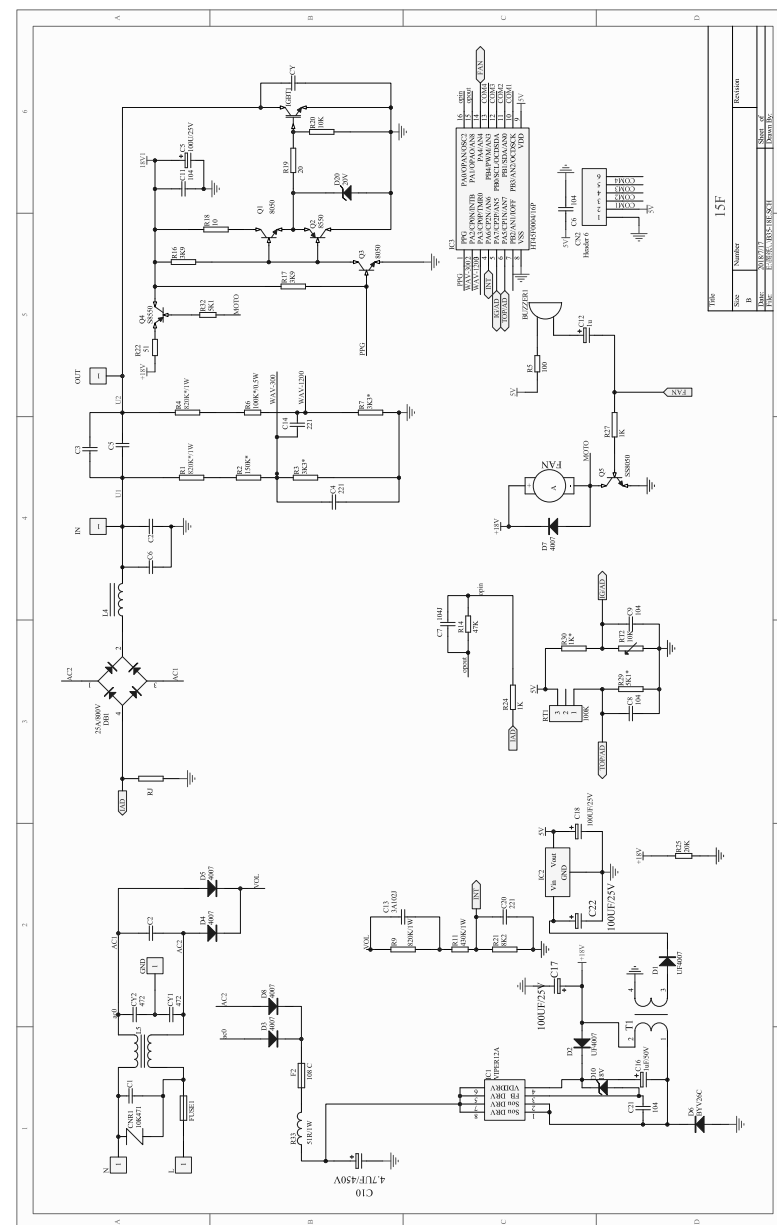


8. 爐具安裝

安裝在枱面的厚度請少於30cm，並選擇耐熱材料，以避電磁爐產生的余熱導致檯面變形。

確保電磁爐能夠通風良好，出風口和入風口都不被堵塞，良好的通風環境能夠保證電磁爐的使用壽命，如下圖所顯示能確保電磁爐有良好的工作環境。

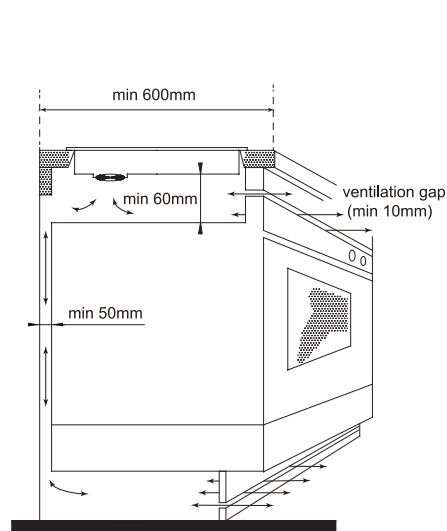

枱面厚度不能大於3cm

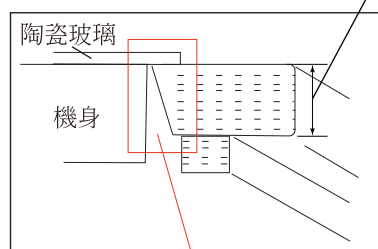


枱面內框前後需做斜角

注意：上方櫥柜距離電磁爐的安全距離至少76cm。

選擇適合密封劑將電磁爐和枱面密封，以防止進水。


枱面開孔尺寸：(mm)

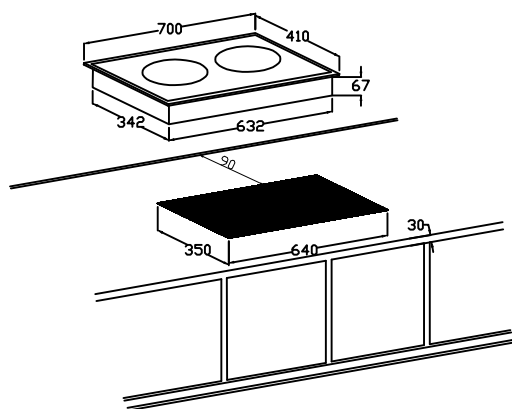

枱面使用注意：

- 將爐具放置在平穩的檯面上使用。
- 不要將爐具放置在易燃的表面上使用（如桌布、地氈等..）
- 不要堵塞爐具的出入空氣口，確保空氣流通，否則會引起爐具過熱，保持爐具距離牆或其他物體5-10cm

3. 產品示意圖及參數

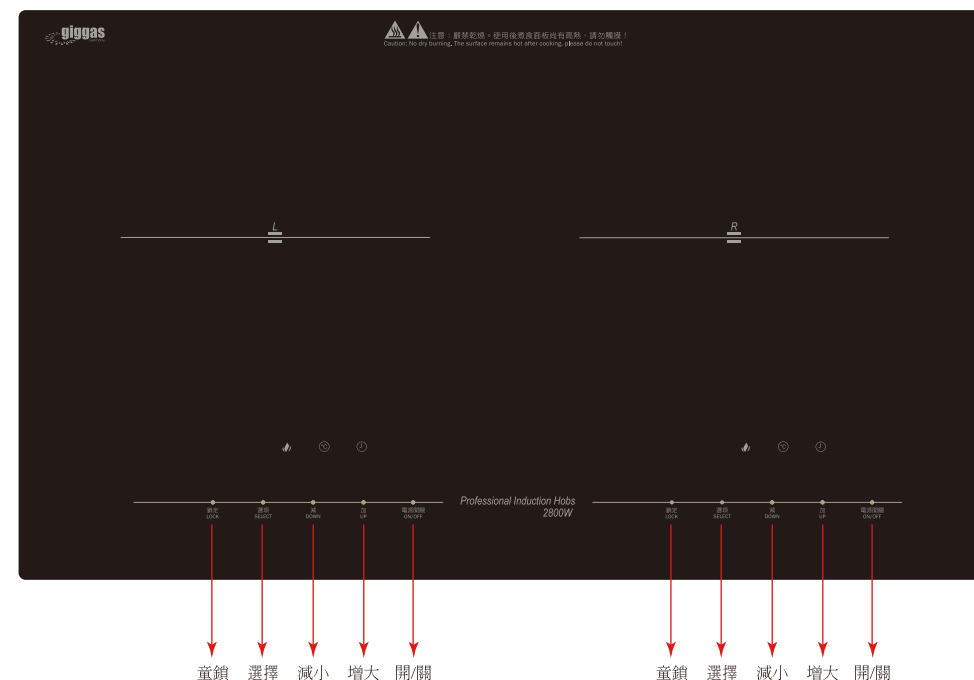

尺寸：700W x 410D x 85H
 功率：左邊電磁爐：2800W；
 右邊電磁爐：2800W
 電壓：220V ~ 50Hz

4.功能使用說明

1. 把適用的爐具放置在電磁爐面板上，插入插頭。通電後，按下電源開關，顯示燈閃爍，表明電源正常連接。輕觸選擇功能鍵，選擇合適的功能。
2.  表示功率。功率為400-2800W；默認功率為1000W；
3.  表示溫度。溫度為60-240℃；默認溫度為200℃
4.  表示時間。時間為 0-180分鐘；默認時間為0，5分鐘一檔。
5. UP/DOWN：加減鍵；調節火力/溫度/時間
6. SELECT: 選擇功能鍵。選擇合適的功能。
7. LOCK: 童鎖鍵。如果需要此功能時，只需要輕觸童鎖鍵，至童鎖指示燈亮即可，如果使用者需要解除鎖定，恢復控制，只需要長按童鎖鍵2秒鐘之後，顯示燈熄滅，鎖定解除。

5.適用的鍋具說明

1. 適用的鍋類
鑄型、珐瑯、不銹鋼鍋或壺、底部平坦及直徑12-26cm



2. 不適用的鍋類
耐高溫玻璃、陶瓷、銅、鋁鍋或壺，底部直徑少於12cm及底部不平坦鍋或壺



6.故障檢查

錯誤代碼	故障原因	解決方法
E0	沒有使用鍋具或使用了不適合的鍋具	放上鍋具或換上適合的鍋具。
E1	IGBT過熱或熱敏電阻損壞，風扇不轉	保持入風和出風口流通，待機冷卻幾分鐘後再重新工作。
E2	感測器損壞或干燒保護（一般情況下是干燒保護）	把鍋具移開，待冷卻幾分鐘後再進行工作。
E3	電壓出現低、高壓或衝擊電流保護	檢查電壓，重新通電進行工作。

7.爐具保養

- 使用前及不使用時請先把電源線拔離插座。
- 微晶面板髒時，請用濕布擦拭，不易擦拭之油污，可使用中性洗潔劑擦拭後再用柔軟的濕布擦拭。
- 切勿直接用水沖洗或浸入水中刷洗。
- 經常保持整個爐具的清潔，以免蟑螂走入機體內，導致機件失靈。
- 入氣及排氣孔表面可用棉花棒將塵埃除去。
- 切勿使用有機溶劑或苯等化學物品質擦拭，以免發生化學反應。