

# 爐具小貼示


問

- 🤔 為什麼煮食爐熄火後，很難再開得著？
- 🤔 為什麼煮食爐兩邊都打不著火？只聽見有打火聲和火花，打極都打吾著呢？
- 🤔 為什麼煮食爐很難打火，打火聲變得很慢呢？

精明的你  只須要換上 **兩粒D型** 電池

答

就能解決  電磁沒電了...

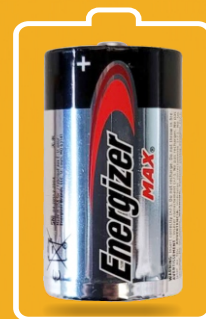

不建議使用此種電池

建議使用 GP supercell、GP Ultra、DURACELL 三種電池，而 Energizer 正極凸出之長度只有2mm，怕外來原因應响而接觸不良。