

嵌入式煮食爐電池位置



GP-301
圈起位置底部为
電池位置

1粒D型電池

GA-450
圈起位置底部为
電池位置

1粒D型電池



注：打開電池盒蓋(不需要用螺絲批)，更換電池即可

嵌入式煮食爐電池位置



GA-9288
圈起位置底部为
電池位置

2粒D型電池


GZ-2388
圈起位置底部为
電池位置

2粒D型電池



GA-950
圈起位置底部为
電池位置

1粒D型電池

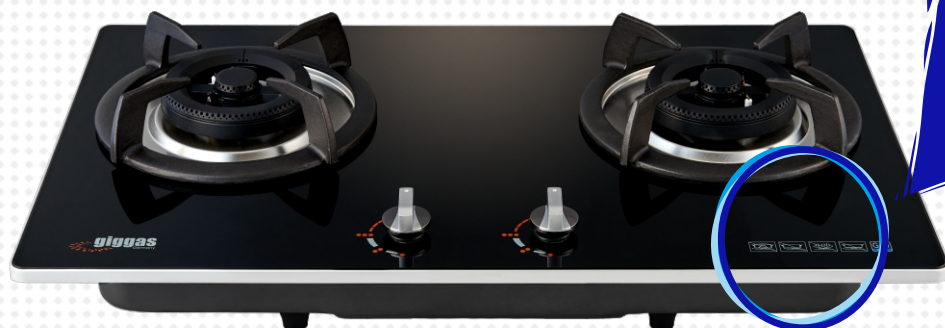

注：打開電池盒蓋(不需要用螺絲批)，更換電池即可
GA-950沒有電池盒蓋，可直接更換