



GKD-16LUP 氣體熱水爐安裝圖

產品安裝尺寸

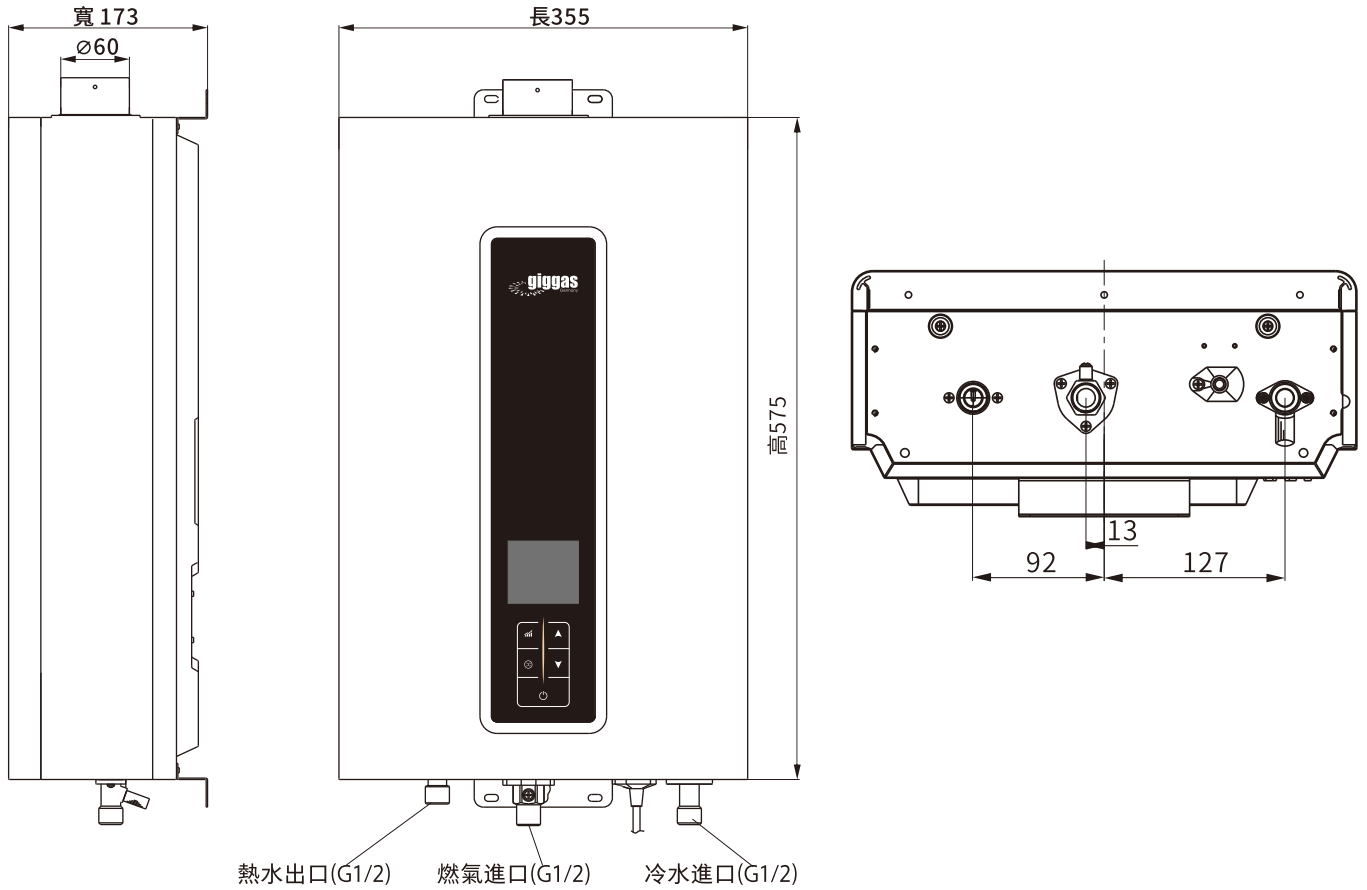


接線示意圖

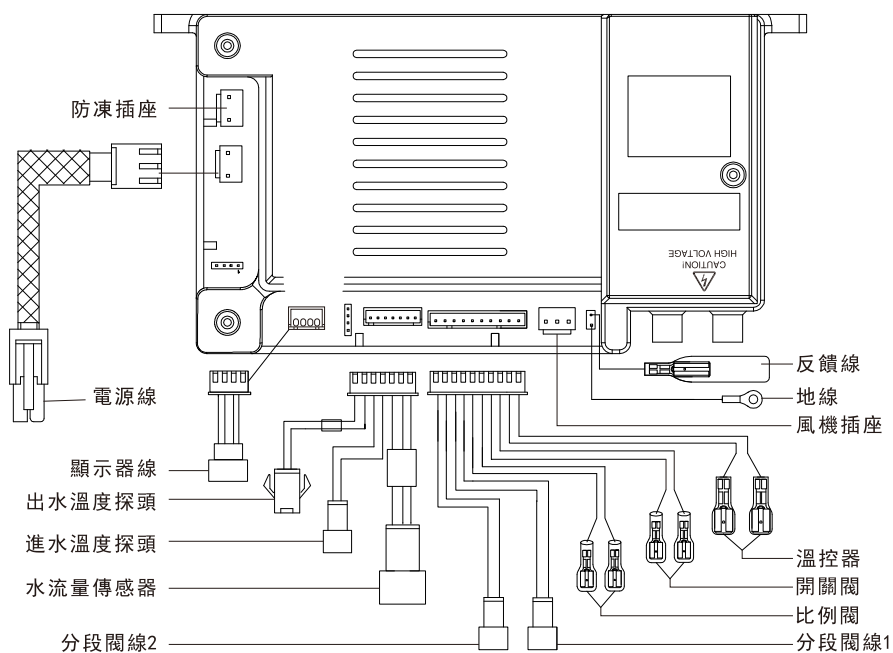


使用事項


① 關閉熱水器，拔掉電源頭

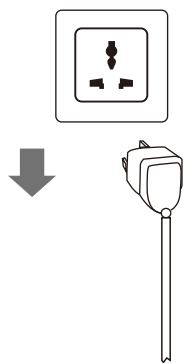


② 關閉進水閥

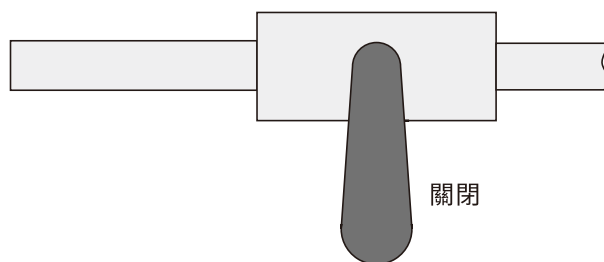

③ 打開出熱水閥

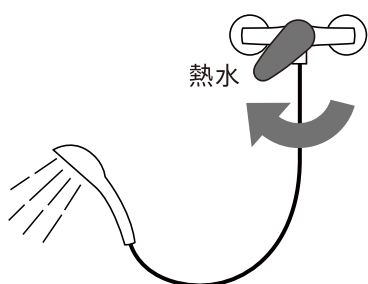

④ 旋下安全閥，排完水後旋上安全閥，關閉出熱水閥，安全閥內有橡膠墊圈，旋動時請適當大力一點

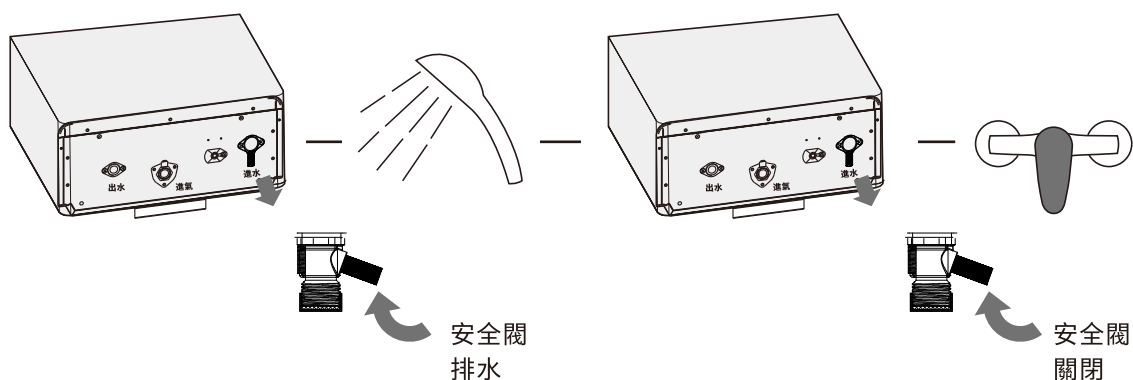

⊙ 排煙管直管總長<2m，轉彎<2個，煙道與牆壁圓孔間的間隙不得用水泥類東西填充，方便維修。機器本身自帶機械式防凍裝置。

